

OzMagic



**OZMAGIC SU ARITMA CİHAZI
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU**

MODEL : AW-2000W

İTHALATÇI FİRMA VE TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ:
Özcanoğlu Dış Ticaret İnşaat Turizm ve Danışmanlık Ltd.Şti.
Adres: Kurtkemerli Yolu 55/37 Parsel A Kemerburgaz İSTANBUL
Tel : (0212) 360 27 67 **Fax:** (0212) 360 27 61
Email: info@ozcanoglu.com **Web:** www.ozcanoglu.com

Değerli Müşterimiz

Bu kullanım kılavuzunda Ozmagic Su Arıtma cihazlarına ait tanıtım, kullanım, bakım, kullanma hataları ve garanti şartlarına ilişkin genel bilgiler verilmektedir.


Ozonun Faydaları

Ozonlu su ile yıkanan sebze ve meyveler yüzeylerinde birikmiş olabilecek tüm tarımsal kimyasallardan temizlenir ve tazeliğini uzun süre korur. Ayrıca mutfaklarda kullanılan tüm araç ve gereçlerin ozonlu su ile yıkanarak steril hale getirilmesi mümkündür. Eğer bulaşık yıkamada kullanılırsa hem kokuları yok eder hem de her türlü bakteri ve zararlı mikroorganizmaları ortadan kaldırır. Ozonlu suyun çiçek sulamada bile faydalı olduğu ve bitkinin ömrüne ve büyümesine katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir.

Model ve Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler

Model :	AW 2000W
Ozon üretimi:	120 mg/saat
Güç:	3 Watt
Çalışma Basıncı:	0.15-0.4 Mpa
Ağırlık:	321 gram
Boyutlar:	G:59 x B: 115 x Y: 106 mm


Cihazın Parçaları

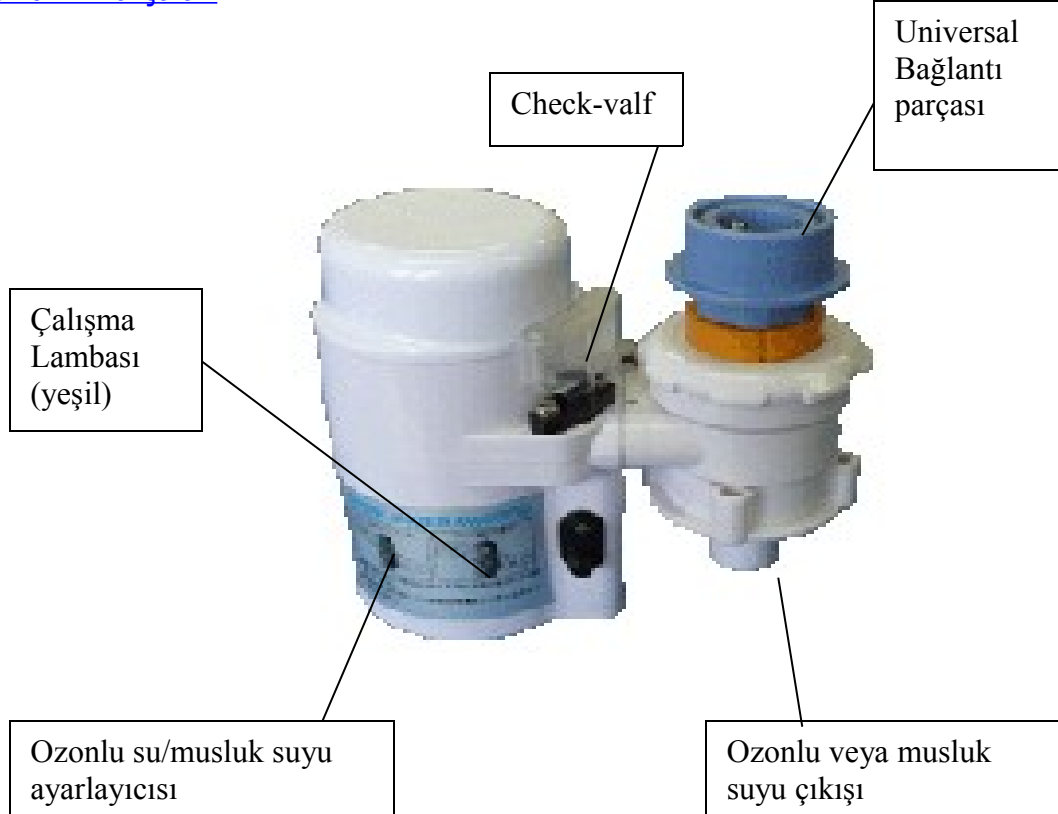

Kullanımda Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Ürün kutusunda çeşitli tiplerde musluk bağlantı adaptörü bulunmaktadır. Ürün ancak aşağıda sıralanan durumlarda musluklara bağlanamaz:

Şekil:1

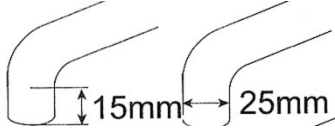

Eğer musluğun çapı 25mm'den büyükse veya musluğun dikey düz kısmı 15 mm'den az ise, bkz şekil:1

2) Eğer musluğun şekli oval ise ya da duş tipi bir musluksa veya sensörlü musluk varsa bkz.

Şekil 2:




Eğer musluğun şekli oval ise ya da duş tipi bir musluksa veya sensörlü musluk varsa bkz. Şekil:2

Bu cihaz musluk suyunu ozonlu suya dönüştürmektedir. Bunun için su basıncına ihtiyaç vardır. Eğer cihazın üzerindeki yeşil lamba parlak şekilde yanıyorsa su basıncı yeterli demektir ve ozon yeterli seviyede üretilmektedir. Eğer lamba yanmıyorsa veya sönük yanıyorsa, ozon üretimi durmuştur veya yetersiz seviyede üretilmektedir.


Montaj Şekilleri

A)

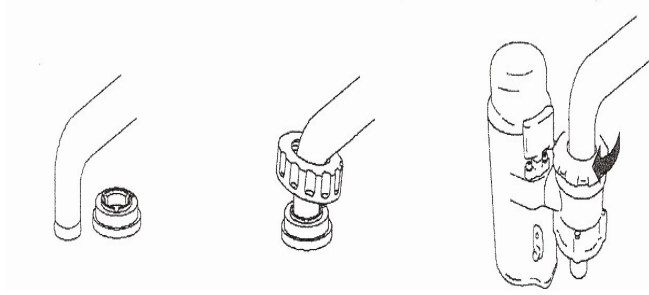


- 1) Paket içinden çıkan bağlantı adaptörlerinden 16/17,5/19mm olanlardan birini musluk ölçüsüne göre seçiniz
- 2) Yandaki şekilde görüldüğü gibi büyük çaplı parçayı musluğun üstünden geçirip seçilmiş olan montaj adaptörünü musluk ağzına yerleştirin.
- 3) Cihazı aşağıdan boşluğu alınarak bastırılıp sabit tutularak şekilde görüldüğü gibi vidalanmak suretiyle su kaçırmayacak derecede sıkılır.

B)

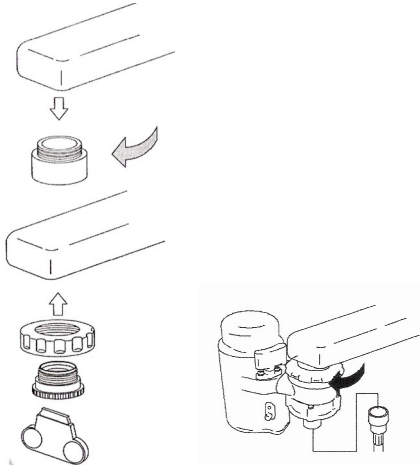



- 1) Musluğun ucunu sökün
- 2) Şekilde görüldüğü gibi büyük çaplı parçayı uygun ölçüdeki adaptör ile musluğa vidalayın. Vidalama için gerekli olan plastik geçmeli parça (şekilde en altta) pakette sunulmaktadır.
- 3) Cihazı aşağıdan boşluğu alınarak bastırılıp sabit tutularak şekilde görüldüğü gibi vidalanmak suretiyle su kaçırmayacak derecede sıkılır.

C)

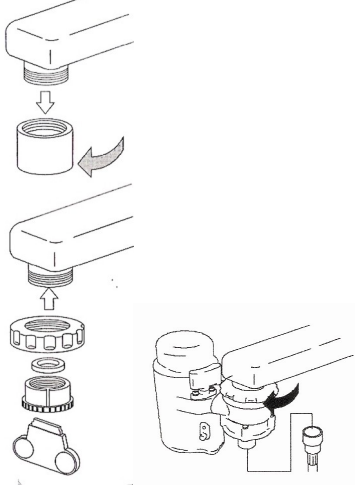

- 1) Musluğun ucunu sökün
- 2) Şekilde görüldüğü gibi büyük çaplı parçayı uygun ölçüdeki adaptör ile musluğa vidalayın. Vidalama için gerekli olan plastik geçmeli parça (şekilde en altta) pakette sunulmaktadır.
- 3) Cihazı aşağıdan boşluğu alınarak bastırılıp sabit tutularak şekilde görüldüğü gibi vidalanmak suretiyle su kaçırmayacak derecede sıkılır.


[Cihazın Çalıştırılması](#)

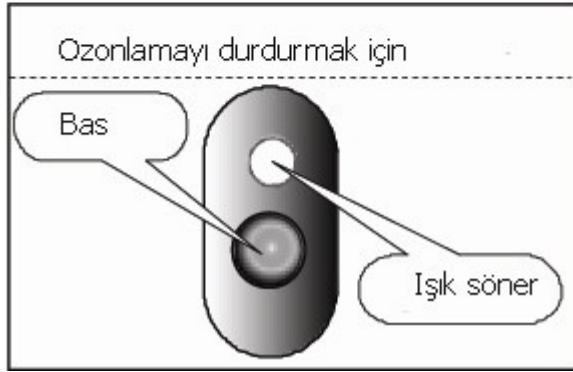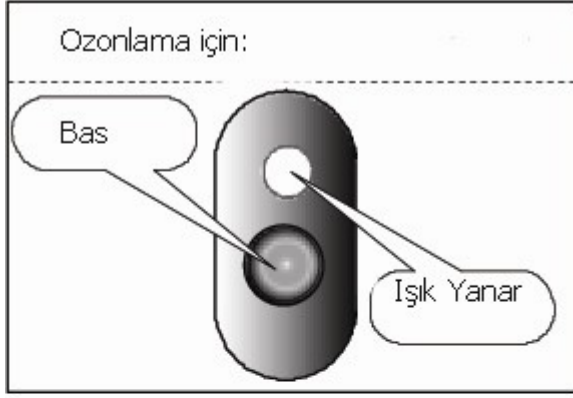

Musluk açıldığında cihazın içine giren su ozon üretimini başlatacak ve yeşil lamba yanıyor olacaktır. Yandaki şekilde görüldüğü gibi düğmeye basarak ozon üretimini başlatmak veya durdurmak mümkündür.

Eğer düğmeye basıldığında lamba yanıyorsa cihazdan çıkan su ozonlanmış, eğer lamba sönüyorsa su ozonlanmadan çıkıyor demektir.


Kurutucunun Değiştirilmesi

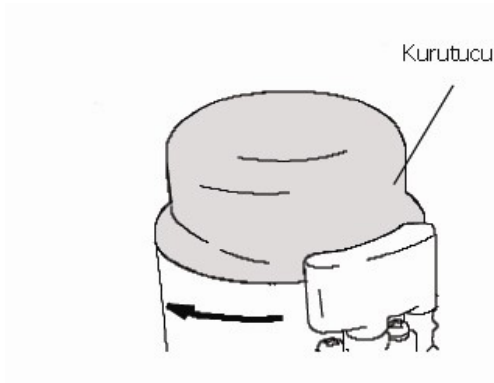

Cihazın içerisinde havadaki nemi almak için bir kurutucu bulunmaktadır. Bu kurutucunun 6-12 ay arasında değiştirilmesinde yarar vardır.


Kullanma ortamı çok nemli ise bu süre daha da kısalabilir. Kurutucu saatin ters yönünde çevrilerek çıkartılabilir.

Süzgecin Temizlenmesi

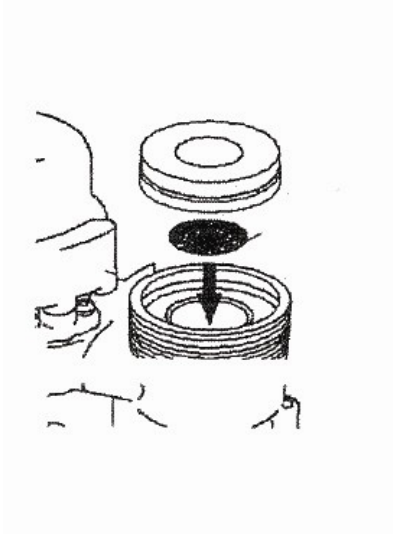

Cihazın ozon üretme kapasitesi birikebilecek kir ve yabancı maddelerden negatif yönde etkilenebilir. O yüzden, ozon üretiminin düşmesine izin vermemek için, zaman zaman şekilde görüldüğü gibi süzgecin sökülerek temizlenmesi gerekli olabilir.

Opsiyonel ac/dc adaptör kullanımı

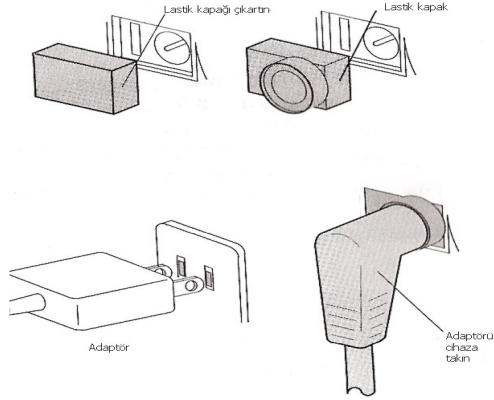

Musluktan akan su basıncının çok düşük olduğu durumlarda opsiyonel olarak AC adaptörü bağlanarak ozon üretimi sağlanabilir. 220V/3W gücünde bir adaptör cihazın üzerindeki lastik kapak sökülerek bağlanabilir.

Adaptör kullanılmadığı zaman tekrar bu lastik kapak kapatılmalıdır.

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar

Ozon üretimi su akmaya başlar başlamaz gerçekleşir. Ancak sterilizasyonun oluşması için az da olsa 1-2 dakika bekleyin. Cihazdan çıkan ozonlu suyu direkt olarak içmeyin. Eğer içecekseniz de 2-3 dakika bekletip öyle için. Cihazın etrafında hava alabileceği kadar boşluk olmalıdır. Aynı zamanda cihazın hava alma deliğinin tıkanmamasına dikkat edin. Cihaz kendi ürettiği elektrikle çalıştığı için suya batırılmamalı ve suyla yıkanmamalıdır. Islak bezle temizlenmesi yeterlidir. Yüksek nemli banyo gibi ortamlarda ozon üretim verimi za da olsa düşebilir. Sıfır derecenin altındaki sıcaklıklarda cihaz çalıştırılmamalıdır.

[Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,](#)

Cihaz kendi ürettiği elektrikle çalıştığı için suya batırılmamalı ve suyla yıkanmamalıdır. Islak bezle temizlenmesi yeterlidir. Temizlemek için sert aşındırıcı ve kimyasal maddeler kullanmayınız.



Cihazın zarar görmemesi için cihazın kapağını çıkarmayın. Her türlü bakım ve onarım hizmeti için nitelikli servis elemanlarına danışın.

[Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar](#)

Cihazı dikkatlice kutusundan çıkarın ve tüm aksesuarların kaybolmamaları için kutunun içinde muhafaza edin. Cihazı nakliye hasarı olasılığına karşı kontrol edin. Cihazı ileride taşıma olasılığına karşı orijinal kutusunu saklayın. Ateş ve darbelerden koruyunuz, ıslak ve rutubete maruz bırakmayın. Yüksek dereceli sıcaklıklardan uzak tutunuz. Ürün kutusunun orijinal kutusu içerisinde yada koruyucu köpük maddelerle taşınmalıdır.

[Kullanım Ömrü](#)

Ürünün bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

[Garanti Şartları](#)

- 1- Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.Bu süre,mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı,bayii,acentası,temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısı üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar,benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde,işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren,belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla,bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamını altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- 6- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

7- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı,bayii,acentesi,temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini,bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.

[Garanti Belgesi](#)

Belgenin onay tarihi ve sayısı:

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Satılan Malın :

Cinsi: Su Arıtma Cihazı

Markası: Ozmagic

Modeli:

Bandrol ve Seri No:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Azami Tamir Süresi: **30 işgünü**

Garanti Süresi: **2 YIL**

Firma Yetkilisinin İmzası ve Kaşesi:

Satıcı Firmanın :

Ünvanı :

Adresi :

Telefon-Fax:

Fatura Tarihi:

Fatura Numarası:

Firma Yetkilisinin İmzası ve Kaşesi:

[İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ](#)

ÜNVANI	A D R E S İ	TELEFON FAX MAIL WEB
Özcanoğlu Dış Ticaret İnşaat Turizm ve Danışmanlık Ltd.Şti.	Kurtkemerli Yolu 55/37 Parsel A Kemerburgaz Eyüp - İSTANBUL	(0212)3602767 - (0212)3602761 info@ozcanoglu.com www.ozcanoglu.com

[İMALATÇI FİRMA BİLGİLERİ](#)

ÜNVANI	A D R E S İ	TELEFON FAX MAIL WEB
<u>Fabrika:</u> Nissho Electronics Man.	<u>Fabrika:</u> Black 1, 4/F., Xin Di Industrial Quarter, The First Industrial	<u>Fabrika:</u> Tel: 86-769-87863570

<p><u>Merkez:</u> Nissho Engineering Co., Ltd.</p>	<p>Zone, Tang Xia Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, 523710 China</p> <p><u>Merkez:</u> 1724-3 Narita, Yaita-City, Tochigi-Pref Japan</p>	<p>Fax: 86-769-82077098</p> <p><u>Merkez:</u> Tel: 81-287-43-5770 Fax: 81-287-43-7497 Website: www.nseg.co.jp</p>
--	---	---